
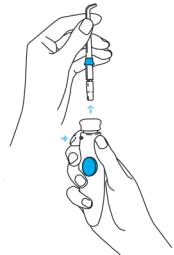


# Návod

Profesionální ústní sprcha WaterPik

WP-100 / WP-112

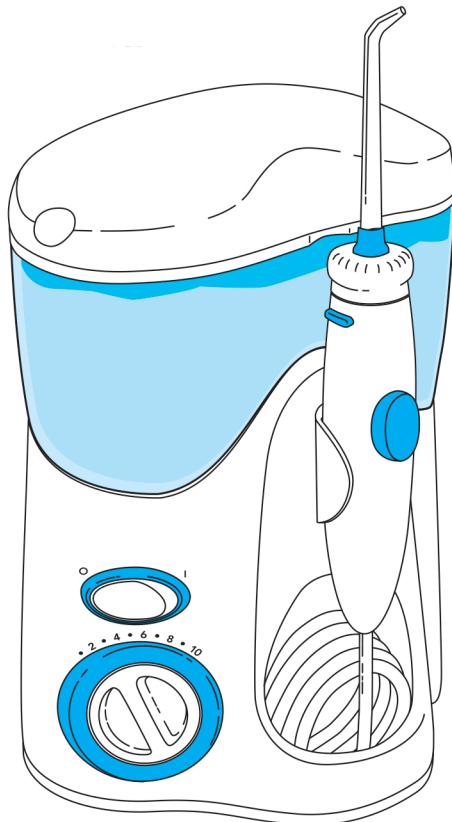

waterpik

|                                |             |  |             |
|--------------------------------|-------------|--|-------------|
| Waterpik Ultra WP 100          | ... str. 1  | Mezizubní Flosser FLW 220 UK                 | ... str. 21 |
| Sonický zubní kartáček SR 1000 | ... str. 8  | Redesepť, péče o přístroje ústní hygiény ... | str. 26     |
| Ultra Cordless WP 450          | ... str. 13 |  |             |

# Manuál pro profesionální ústní sprchu

## Waterpik Ultra WP 100

### Obsah:

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Bezpečnostní upozornění         | str. 1 |
| Popis produktu                  | str. 2 |
| Použití ústní sprchy – začínáme | str. 4 |
| Doporučená technika             | str. 5 |
| Údržba, servis přístroje        | str. 6 |
| Likvidace                       | str. 6 |
| Poruchy a jejich řešení         | str. 7 |
| Záruční doba                    | str. 7 |

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Stejně jako u použití jiných elektrických přístrojů tak i u Waterpik Ultra WP 100 je třeba dbát na vyšší bezpečnost při manipulaci, obzvláště jsou – li v blízkosti dětí.

Níže uvedená bezpečnostní doporučení by měla být vždy dodržována.

Přečtěte si prosím celý návod před použitím přístroje.

### NEBEZPEČÍ

- NIKDY nepoužívejte přístroj, jestliže máte mokré nebo vlhké ruce.
- NIKDY neumistujte a neskladujte přístroj na místě, odkud by mohl spadnout do vany nebo umyvadla s vodou.
- NIKDY nepoužívejte přístroj při koupání či sprchování.
- PO UKONČENÍ IRIGACE přívodní kabel vytáhněte ze zásuvky.
- NESAHEJTE na přístroj pokud spadne do vody. Okamžitě vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.


### UPOZORNĚNÍ

Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem, požáru, vážnějších zranění a škod dodržujte následující:



- Nepoužívejte přístroj, jestliže má poškozený elektrický kabel, připojku nebo v případě pádu přístroje do jakékoli tekutiny.
- Důkladně proškolte a dohlédněte na děti při užívání přístroje.
- Nestříkejte vodu přímo pod jazyk, do oblasti uší, nosu a dalších citlivých oblastí. Bez přiloženého příslušenství doporučeného společnosti Waterpik Technologies může tento přístroj způsobit vážná poškození.
- Používejte tento přístroj pouze tak, jak je uvedeno v manuálu nebo dle doporučení lékaře.
- Používejte pouze trysky, které jsou doporučovány společnosti Waterpik Technologies.
- Udržujte elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Plňte nádržku pouze vodou nebo jiným roztokem (ústní vodou apod.) doporučovaným stomatology. Poměr ústní vody a vody je 1:1.
- Vyuvarujte se používáním tekutin obsahující pevné částice, jinak může dojít k upcpání trysky nebo irgačního systému.
- Nepoužívejte ústní vodu, která obsahuje alkohol.
- Jestliže Vám Váš lékař doporučí užívání antibiotik před plánovaným dentálním zákrokem, měli byste s ním konzultovat použití přístroje i ostatních dentálních pomůcek.
- Osoby s kardiostimulátory by měly užívání přístroje konzultovat s lékařem.

**TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!**

# Popis produktu

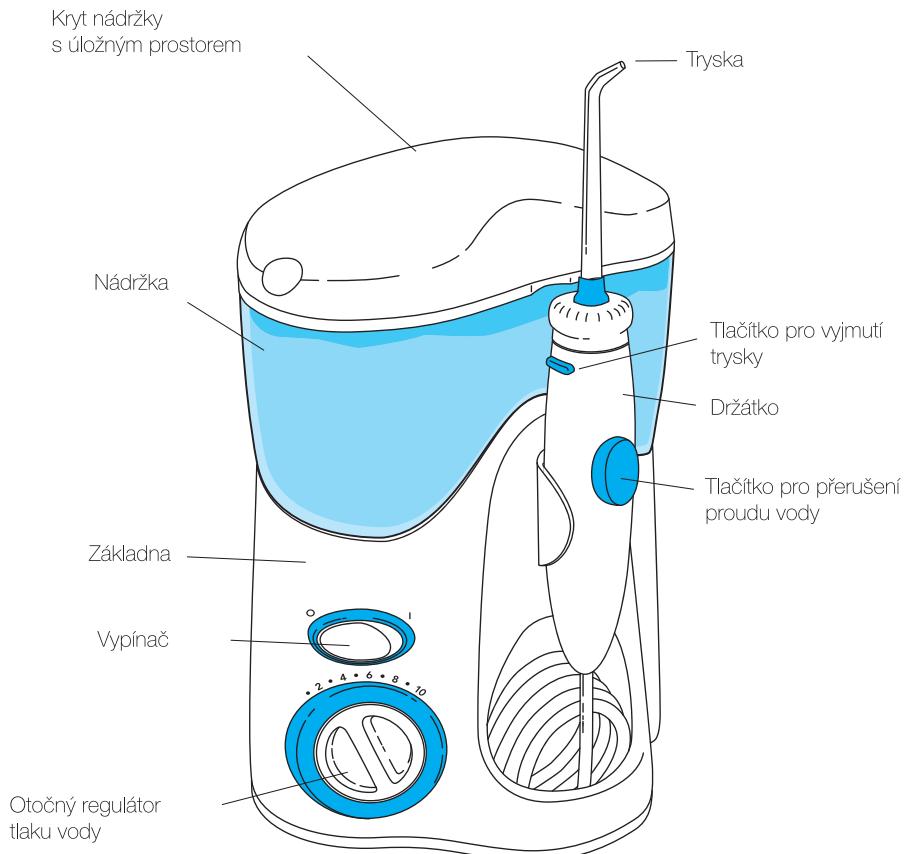

# Popis produktu

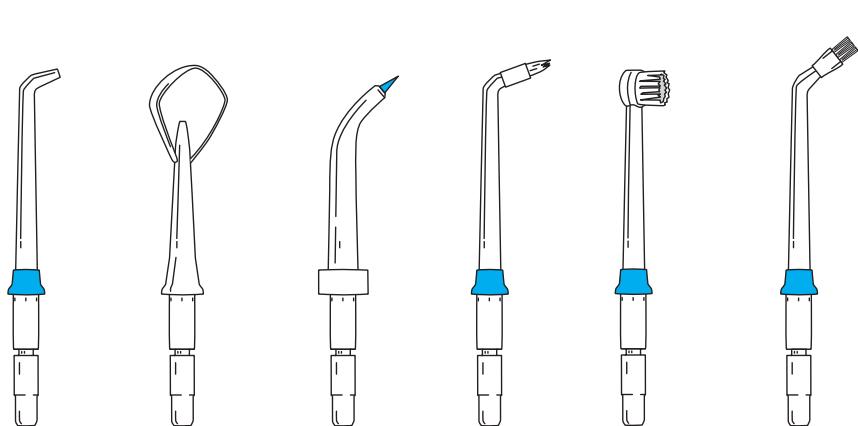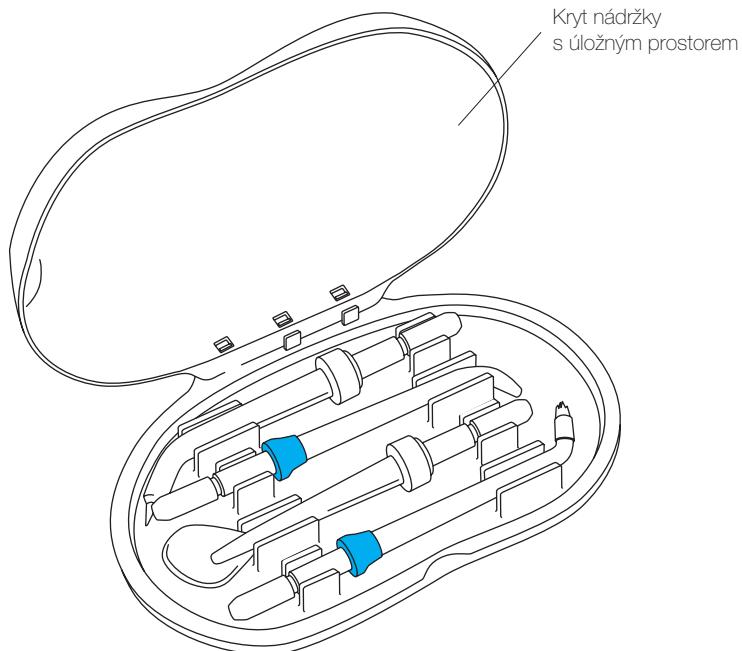

Tryska  
pro irrigaci

Tryska  
pro očistu jazyka


Tryska  
Pik Pocket

Ortodontická  
tryska

Tryska  
Zubní kartáček



Tryska  
Plaque Seeker

# Použití ústní sprchy – začínáme

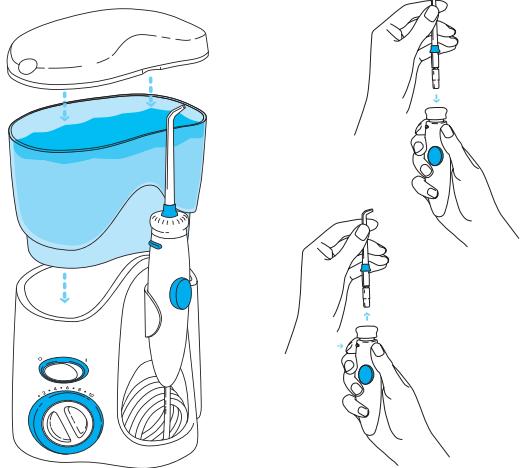

## Nastavení tlaku vody:

Při prvním použití přístroje nastavte otočný regulátor tlaku na podstavci na nejnižší hodnotu. Při dalším použití postupně zvyšujte tlak vody na hodnotu, která vám nejlépe vyhovuje nebo dle doporučení zubního lékaře.

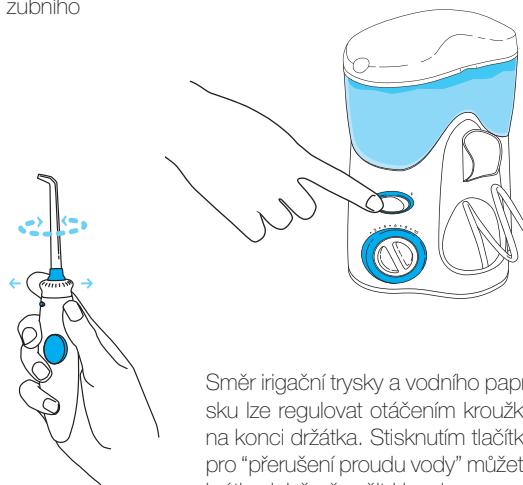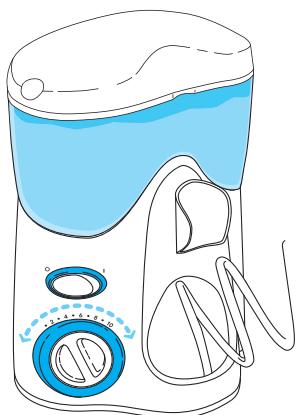

## Nádrž:

Vyměte nádrž ze základny. Naplňte ji vlažnou vodou, do které můžete přidat ústní vodu nebo jiné antibakteriální či hojivé roztoky. Umístěte nádrž na základnu irigátoru a pevně zatlačte směrem dolů.

## Trysky:

Vyberte si svoji barevně odlišenou trysku a vložte ji do středu otvoru na konci držátka. Pokud je tryska správně usazena, barevný kroužek trysky je pevně nasazen na konci držátka. Trysku vyjměte z držátka zmáčknutím tlačítka pro vyjmutí trysky.



## Vložení trysky do úst:

Vložte trysku do úst tak, aby její ústí směřovalo na zuby. Jemně stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem.

Směr irigační trysky a vodního paprsku lze regulaovat otáčením kroužku na konci držátka. Stisknutím tlačítka pro "přerušení proudu vody" můžete krátkodobě přerušit irigaci.

# Doporučená technika

Vedeť vodní paprsek v pravém úhlú podél dásní. Vodu z úst nechte odtékat volně do umyvadla. Začněte s očistou moláru (zadních stoliček) a systematicky pokračujte směrem k předním zubům. Posunujte trysku okolo linie dásní a krátce se zastavte u mezikubních prostorů. Pokračujte dokud nejsou všechny zuby a mezikubní prostory očištěny.

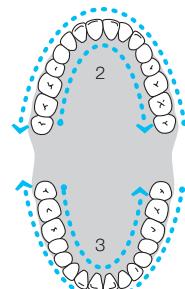


## Tlačítko pro přerušení proudu vody:

Stisknutím tlačítka na držátku můžete proud vody kdykoli dočasně přerušit.



## Ukončení irrigace:


Po ukončení irrigace volnou rukou přístroj vypněte. Stiskněte tlačítko pro vyjmutí trysky umístěné pod otočným kroužkem a hlavu trysky vytáhněte z násady irrigátoru. Sejměte nádrž a vyprázdněte ji. Odpojte přístroj z el. zásuvky.

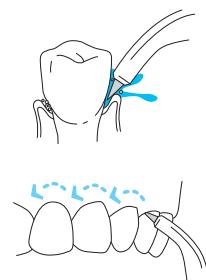

## Speciální trysky:


### Tryska Pik Pocket

Speciální tryska pro výplach parodontálních chobotů vodou nebo antibakteriálními roztoky. Vložte trysku do úst tak, aby gumová špička směřovala k linii dásní (45 stupňů k zubu). Jemně špičku zavedte pod úroveň dásně do chobota. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte **nejnižší** hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou vyčistěte dásňový žlábek okolo všech zubů a případné parodontální choboty.

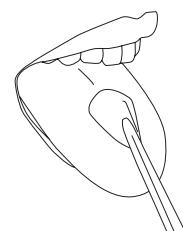

### Tryska pro očistu jazyka

Speciální tryska pro očistu jazyka. Vložte trysku na jazyk. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte **nejnižší** hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou posuňte do středu jazyka přibližně v polovině délky a jemným tlakem táhněte dopředu. Celý postup několikrát opakujte.

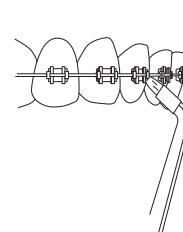

### Ortodontická tryska

Speciální tryska pro očistění ortodontických zámečků a těžko dostupných ploch okolo. Pulsující proud vody společně s kartáčkem na konci trysky vycistí okolí drátků, kroužků, spon apod. Přiložte trysku k zámečku. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou očistěte zámeček a jeho okolí. Tryskou proudí voda, která odstraní případné zbytky jídla.

### Tryska Plaque Seeker

Unikátní tryska se třemi svazky soft vláken z nylonu napomáhá odstranit plak z dásňového žlábků a mezizubů. Vložte trysku do úst a přiložte ji v úhlí 90 stupňů k zubu tak, aby se vlákna jemně dotýkala zubů. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Posunujte trysku okolo linií dásní a krátce se zastavte u mezizubních prostor.



### Tryska Zubní kartáček

Speciální tryska ve tvaru zubního kartáčku s vodním paprskem v jednom. Tryska současně čistí a oplachuje povrch zuba. Vložte trysku do úst, hlavicí kartáčku na zub u okraje dásní. Trysku můžete používat bez i se zubní pastou. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou vycistěte postupně všechny zuby s mírným tlakem jako s manuálním kartáčkem.



### Antibakteriální roztoky

Účinek irrigace se zvýší, budete-li používat přístroj Waterpik® spolu s ústní vodou nebo jiným vhodným antibakteriálním roztokem doporučeným zubním lékařem. Některé antibakteriální roztoky mohou zkrátit životnost Vašeho přístroje! Pokud používáte roztoky, vypláchněte nádrž po každém použití. Napříte ji zčásti teplou vodou z vodovodu a trysku namiřte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho, až se nádrž zcela vyprázdní. Tako odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost přístroje.

## Údržba přístroje

- Pokud používáte roztoky, nádrž vypláchněte po každém použití. Napříte ji zčásti teplou vodou z vodovodu a násadu s tryskou namiřte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho až se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost přístroje. Sundejte trysku z násady a uložte ji do úložného prostoru.
- V případě potřeby očistěte přístroj měkkým hadříkem a jemným neabrazivním čisticím prostředkem. Přístroj nenamáčejte.
- Před čištěním odpojte přístroj ze sítě.
- V případě, že by přístroj byl vystaven teplotám pod bodem mrazu, vyprázdněte obsah nádrže a mějte přístroj zapnutý tak dlouho, dokud se voda nedostane z celého systému.

Pravidelně přístroj odvápňujte pomocí přípravku Redesept. Tento přípravek zbaví přístroj vodního kamene a zároveň jej dezinfikuje. Více o přípravku a jeho použití na str. 22.

## Servis

Opravu elektrické části irigátoru Waterpik® včetně napájecího kabelu je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis.

**Nepokoušejte se sami o opravu. V případě poruchy přístroje se obraťte na autorizovaný servis, kde vám výrobek opraví nebo vymění.**

## Likvidace

Přístroj nevyhazujte do koše s běžným odpadem, ale odvezte jej ve sběrně recyklovatelného odpadu. Pomáháte tak chránit životní prostředí.

